

TÜRSCHARNIER ADAPTER

Ford Transit
V363-L2H2, L2H3,
L3H3, L4H3.



TÜRSCHARNIERADAPTER

Das Set enthält also 2 Türscharnieradapter und 1 Zwischentüradapter, wobei es sowohl eine Version für die linke Seite als auch eine Version für die rechte Seite gibt.

Die Teile sind aus einem nicht rostendem Stahl (X5CrNi 18-10) gefertigt und danach noch in Schwarz matt pulverbeschichtet. Die Türscharnieradapter lassen sich sehr leicht für 270°-Öffnungsscharniere montieren. Selbstentwickelte Konstruktionen müssen dann zu den Adaptern angepasst werden.

Mit montierten Adaptern ist die Öffnung der Hecktüren bis max.180° begrenzt!

Eben passen die auch für 180° Öffnungsscharniere, aber nur mit 1,5 mm dicken Unterlegscheiben.

Der Türscharnieradapter : 5 mm Materialstärke.

Der Zwischentüradapter : 2 mm Materialstärke.



Das Set




Ford Transit Türscharnier-
270° Öffnung




Ford Transit Türscharnier-
180° Öffnung


TÜRSCHARNIERADAPTER

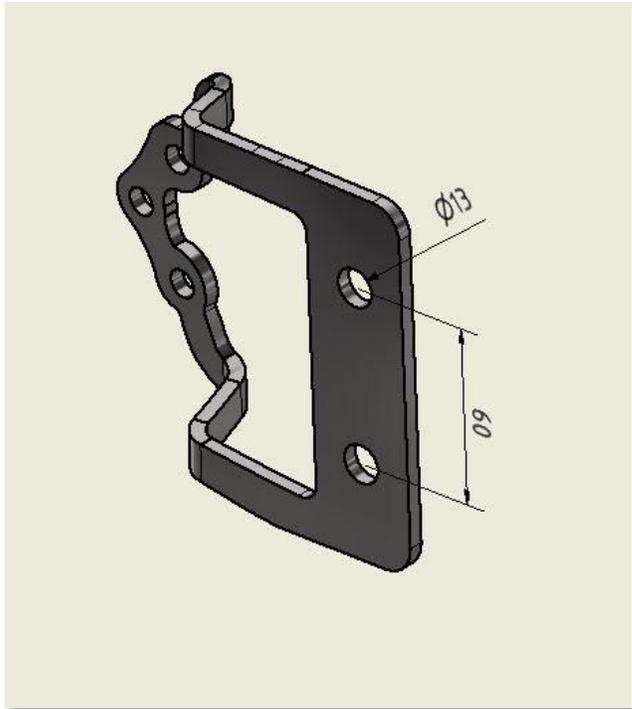

Türscharnieradapter oben,
linke Seite.(rechte Seite gespiegelt)

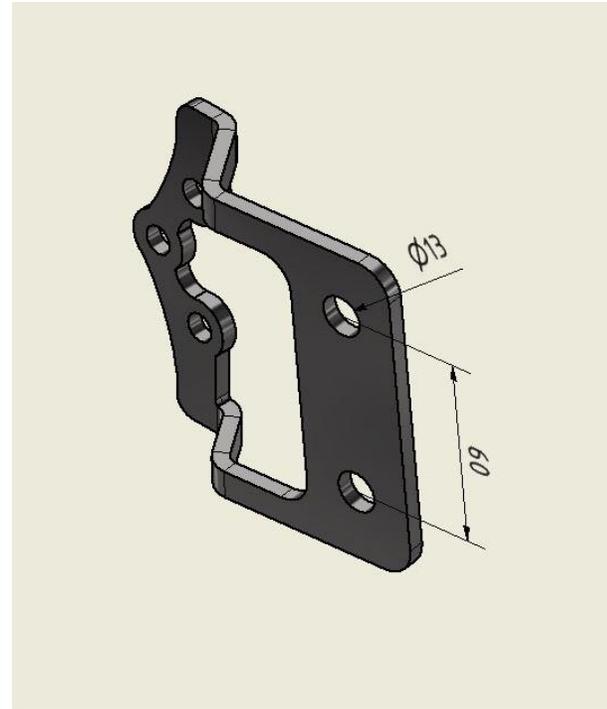


Türscharnieradapter unten,
linke Seite.(rechte Seite gespiegelt)

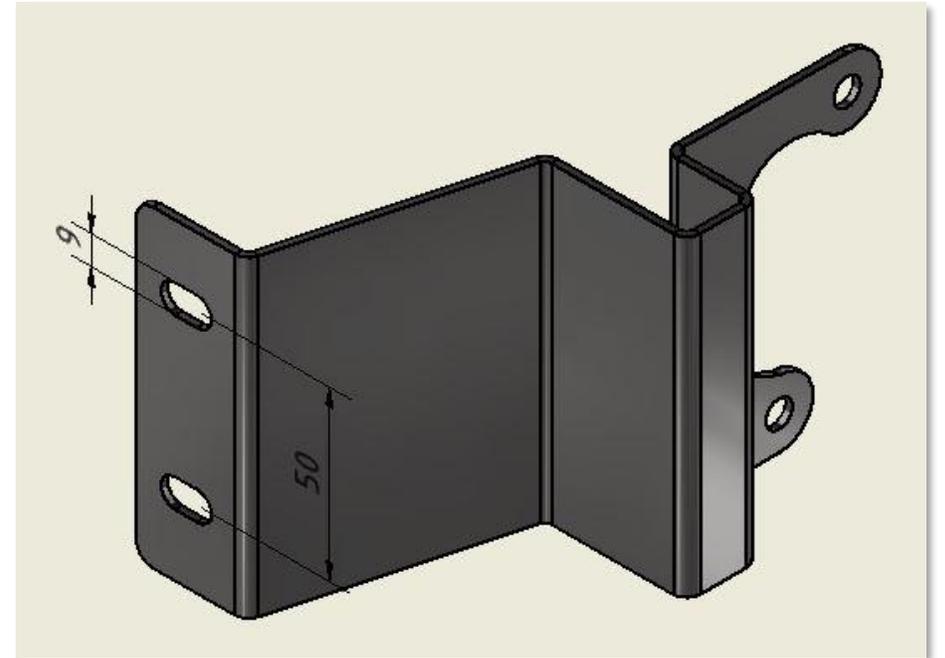


Zwischentüradapter, linke Seite.


TÜRSCHARNIERADAPTER

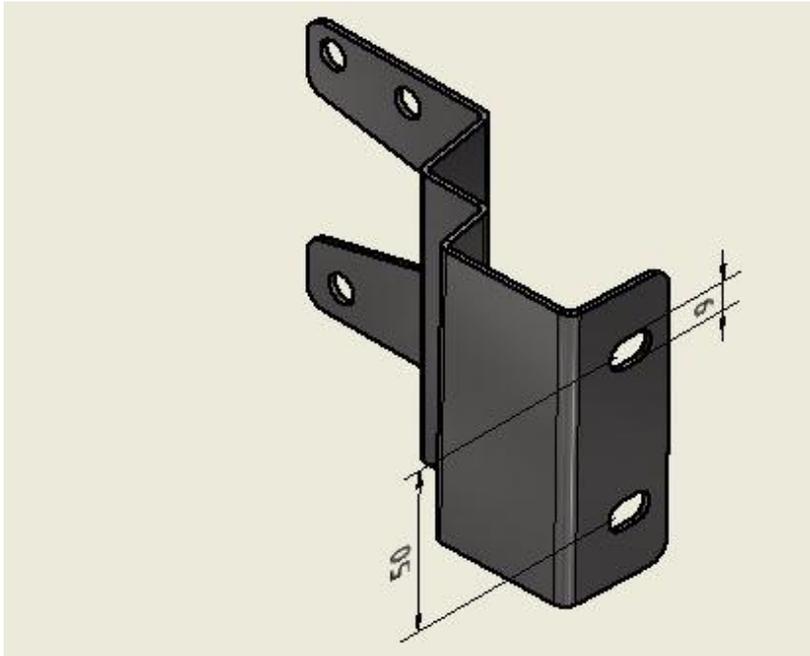

Zwischentüradapter, rechte Seite.

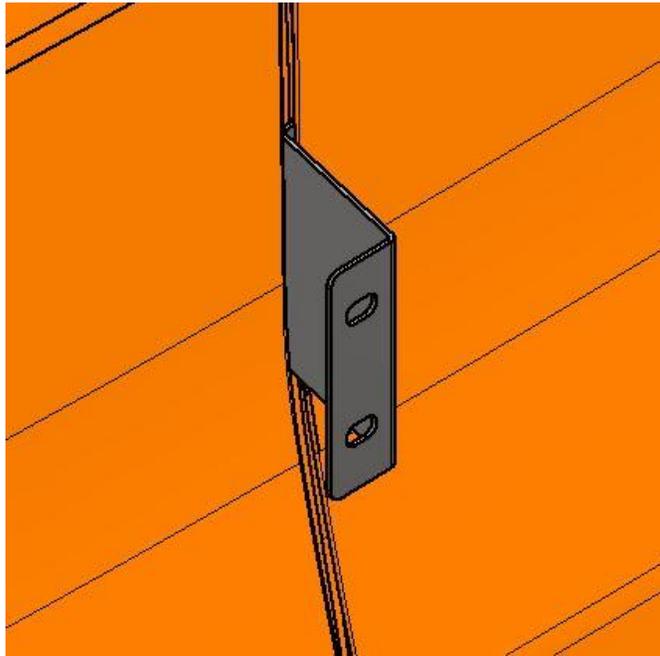


Montagebeispiel-Zwischentüradapter
Rechts.

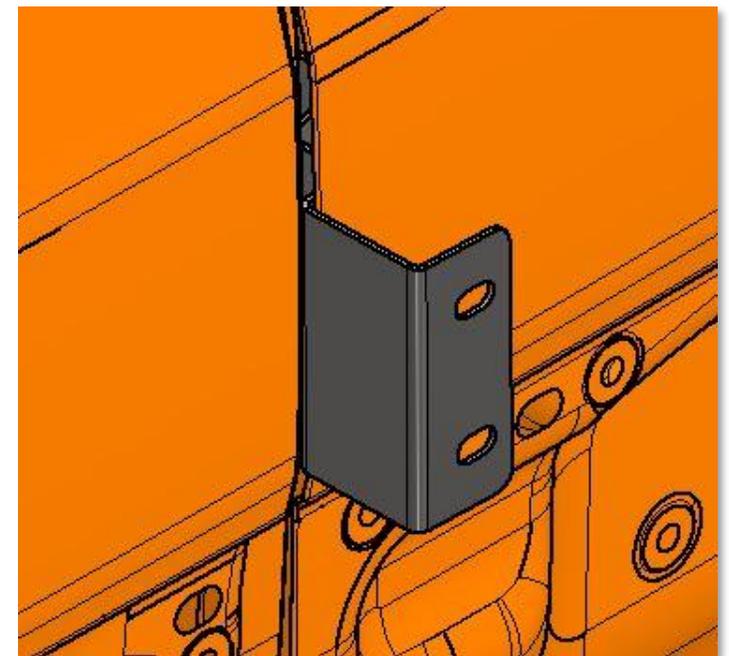


Montagebeispiel-Zwischentüradapter
Links.

TÜRSCHARNIERADAPTER

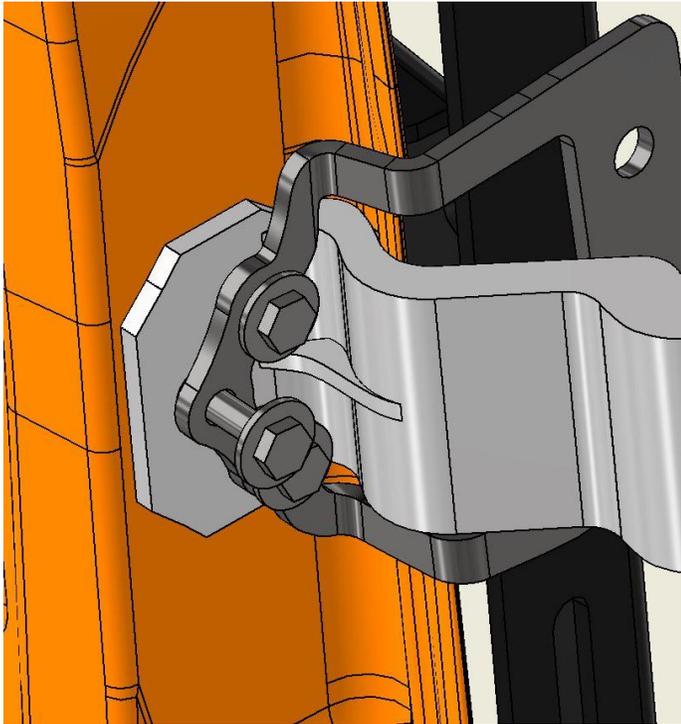

Montagebeispiel-270° Türöffnung

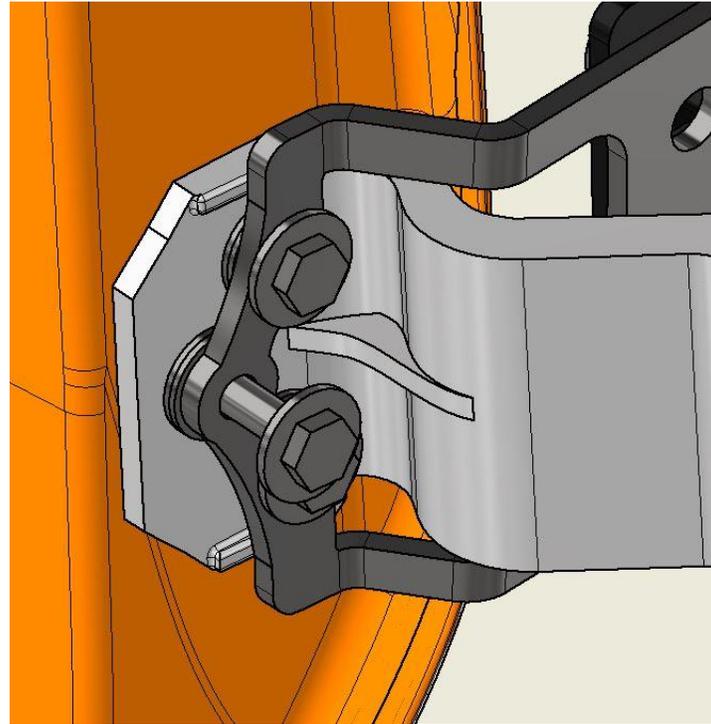

Montagebeispiel-180° Türöffnung



Montagebeispiel-5

TÜRSCHARNIERADAPTER

[Rear Door Hinged Brackets for Ford Transit V363. - YouTube](#)



Montagebeispiel
Video



TÜRSCHARNIERADAPTER

www.ve-parts.com